


# Update- und Kalibrierungsanleitung

rapidcount ST 150

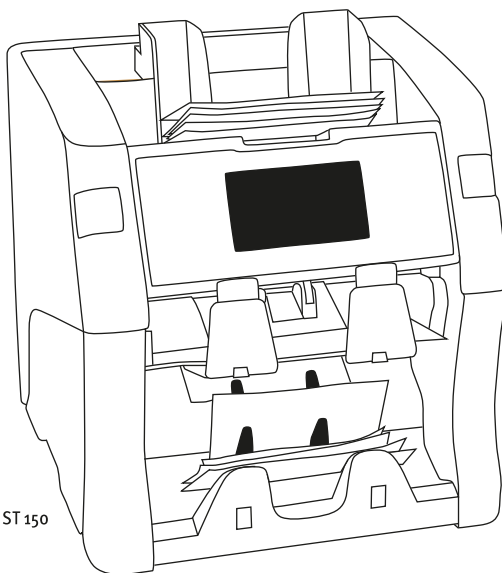

rapidcount ST 150

**ratiotec®**

*We support retail*

## Update für die neuen Banknoten (EURO2-Serie)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihre Zufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Sollten Sie Fragen oder Probleme mit dem Update und der Kalibrierung Ihres Gerätes haben, stehen wir Ihnen gerne unter der Rufnummer **0201 / 361 49 0** zur Verfügung.



- Stecken Sie den USB-Stick ein.



- Schalten Sie die Maschine an.



- Warten Sie bis das Gerät hochgefahren ist.



- Warten Sie bis das Update abgeschlossen ist.
- Nach erfolgreichem Update das Gerät ausschalten.
- Entnehmen Sie den USB-Stick.

Führen Sie im Anschluss an das Update die CIS-Kalibrierung durch.

1


- Bitte drücken und halten Sie die Start / Stop-Taste.
- Wählen Sie „MACHINE SETTING“ aus.
- Geben Sie das Passwort „1111“ ein und drücken Sie die SET-Taste.
- Wählen Sie „CIS Setting“ aus.

3




- Legen Sie ein elfenbeinfarbenes CIS-Kalibrierungspapier in den Banknoteneinzug ein.
- Wählen Sie „LED Set“ aus.
- Das Kalibrierungspapier wird von der Maschine eingezogen.

5

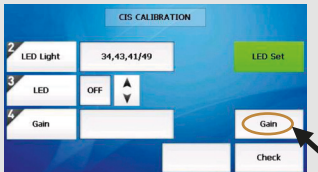

- Wählen Sie „Gain“ aus.

2

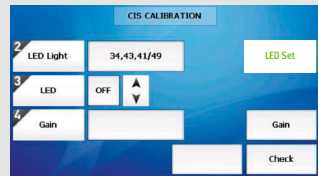


- Folgende Einstellungen werden Ihnen nun angezeigt.

4



- Legen Sie erneut ein CIS-Kalibrierungspapier in den Banknoteneinzug ein.

6

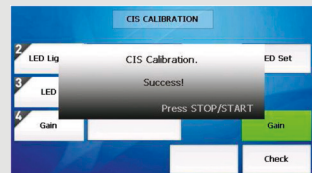

- Wiederholen Sie diesen Vorgang (Punkt 4- 5), solange, bis der Hinweis erscheint, dass die CIS-Kalibrierung erfolgreich war. Starten Sie das Gerät erneut.


## Magnet-Kalibrierung

Bitte führen Sie im Anschluss an die CIS-Kalibrierung die Magnet-Kalibrierung durch.

1

- Bitte drücken und halten Sie die Start/ Stop-Taste.
- Wählen Sie „MACHINE SETTING“ aus.
- Geben Sie das Passwort „1111“ ein und drücken Sie die SET-Taste.

3

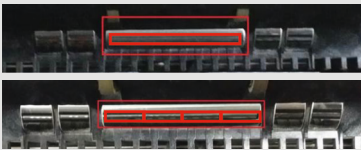


- Öffnen Sie das Gerät (hinten) und überprüfen Sie, ob Ihr Gerät 1 oder 4 Channels hat.

5



- Legen Sie die gestreiften Magnet-Kalibrierungspapiere in der Richtung in den Banknoteneinzug ein, wie auf dem Bild abgebildet.

7

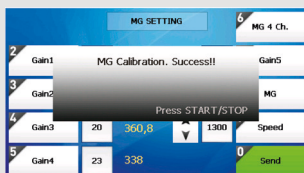

- Wiederholen Sie den Vorgang so oft bis Ihnen folgendes Fenster angezeigt wird.

2



- Wählen Sie „MG Setting“ aus.

4




- Wählen Sie dementsprechend über die Taste 6 „MG 1 Ch.“ oder „MG 4 Ch.“ aus.

6



- Wählen Sie „Send“ aus.

8

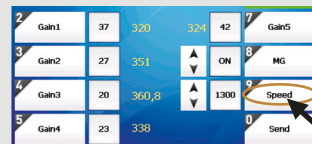

- Wählen Sie „Speed“ aus und drücken Sie anschließend die Pfeil-Taste, um die Geschwindigkeit zu ändern.
- Starten Sie die Kalibrierung erneut (Punkt 5-7)
- Die Kalibrierung muss mit allen Geschwindigkeiten durchgeführt werden (800,1000, 1300 und 1500 Banknoten/ pro Minute).