


UPDATE GUIDE FOR rapidcount X 300 P


1.

Conecte el cable de red. Mantenga el aparato apagado.

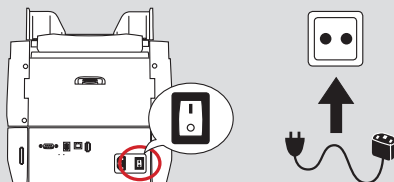

2.

Extraiga la tarjeta SD del lector de tarjetas o de la ranura SD de su ordenador e introdúzcala en la ranura para tarjetas SD en la parte posterior de la contadora de billetes.

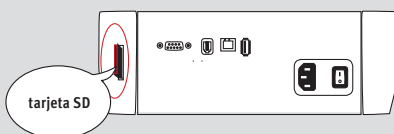


3.

Ahora encienda el aparato como es habitual.



4.

En la pantalla se mostrarán 2 opciones
 a) Pulsar la tecla Mode para saltarse la actualización
 b) Pulsar la tecla Reset para comenzar la actualización



5.

Pulse la tecla Reset para comenzar el proceso de actualización.

6.

Cuando se muestre en la pantalla que el proceso de actualización ha terminado, se debe apagar el aparato y extraer la tarjeta SD.