



UPDATEANLEITUNG rapidcount X 300 P

1. Schließen Sie das Gerät mit dem Netzteil an die Stromversorgung an.

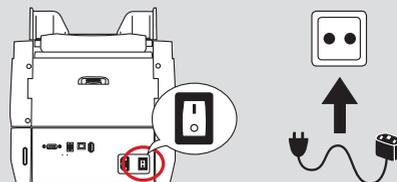


2. Entfernen Sie die SD Karten Attrappe und schieben Sie die SD Karte in den SD Karten-Anschluss auf der Rückseite des Gerätes. Lassen Sie das Gerät dabei ausgeschaltet.

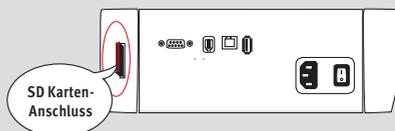


3. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie bis im Display untenstehende Meldung angezeigt wird. Drücken Sie die Taste „RESET“, um das Update zu starten.

```

REMAINED : 1234
CLIENT   : RT
UPDATE   : RESET
QUIT     : MODE
SOFTWARE : X 300 P
  
```

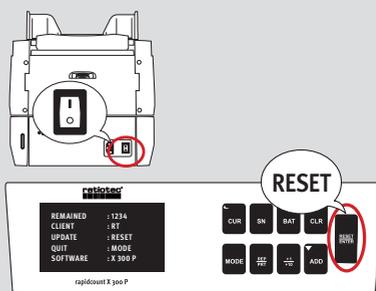

4. Alle erforderlichen Updates werden nun durchgeführt, dies kann ein paar Sekunden dauern. Nach erfolgreichem abgeschlossenen Update wird die Meldung „Please Restart Machine“ im Display angezeigt.



5. Schalten Sie das Gerät jetzt **aus** und entfernen Sie danach die **SD Karte** durch einen kurzen Druck nach innen.

6. Stecken Sie die SD Karten Attrappe wieder ein und schalten Sie die Maschine erneut **AN**.