


## KALIBRIERUNGSANLEITUNG rapidcount T 575

**Benötigtes Kalibrierungspapier:** 1x rosafarbenes Kalibrierungspapier, 10x graue Kalibrierungspapiere, 10x weiße Kalibrierungspapiere

1.

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät. Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie anschließend **5x** auf „**CLEAR**“. Es öffnet sich im Display ein Fenster mit „Input Password“. Geben Sie dort bitte eine **0** ein und bestätigen Sie diese mit „**START**“.




2.

Es öffnet sich nun das „Maintenance Menu“. Wählen Sie dort „Sensor Adjust“ aus und bestätigen Sie ebenfalls mit „**START**“. Anschließend drücken Sie die Taste „**REPORT**“, um auf „Static Adjust“ zu gelangen. Bestätigen Sie erneut mit „**START**“.


3.

Öffnen Sie nun die Abdeckung des Gerätes, sodass die Einzugsrollen sichtbar sind. Legen Sie das rosafarbene Kalibrierungspapier mittig unter die Einzugsrolle ein. Schließen Sie anschließend die Abdeckung und drücken Sie auf „**START**“. Das Kalibrierungspapier wird nach der Kalibrierung automatisch ausgeworfen.

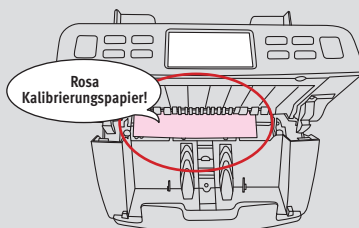


4.

Drücken Sie nun die „**REPORT**“ Taste, um auf „Image Dynamic Adjust“ zu gelangen. Bestätigen Sie dieses wieder mit der „**START**“ Taste. Legen Sie nun alle grauen Kalibrierungspapiere auf den oberen Einzug. Wiederholen Sie den Vorgang solange bis Ihnen „Press START key“ angezeigt wird.

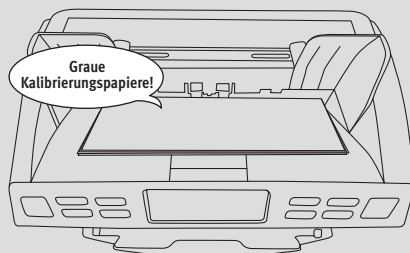

**KALIBRIERUNGSANLEITUNG rapidcount T 575****5.**

Drücken Sie anschließend auf „**START**“. Legen Sie jetzt das rosafarbene Kalibrierungspapier auf den oberen Einzug. Wiederholen Sie den Vorgang solange bis Ihnen „Image adjust success“ angezeigt wird. Betätigen Sie nun wieder die „**REPORT**“ Taste, um auf „Size Dynamic Adjust“ zu gelangen. Drücken Sie anschließend erneut auf „**START**“.

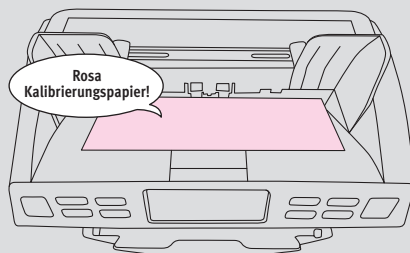**6.**

Legen Sie jetzt alle weißen Kalibrierungspapiere ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang ebenfalls solange bis Ihnen „Size adjust success“ angezeigt wird. Betätigen Sie abschließend 2x die „**MENU**“ Taste, um wieder in den Zählmodus zu gelangen.

