


INSTRUCCIONES DE CALIBRACIÓN rapidcount T 575


Papel de calibración necesario: 1 papel de calibración de color rosa, 10 papeles de calibración grises, 10 papeles de calibración blancos

1. Conecte el cable de red al aparato. Encienda el aparato. A continuación, pulse **5 veces «CLEAR»**. En la pantalla se abre una ventana con «Input Password». Introduzca ahí un 0 y confirme con «START».



2. Ahora se abre el «Maintenance Menu». Seleccione ahí «Sensor Adjust» y confirme también con «START». A continuación, pulse la tecla «REPORT» para acceder a «Static Adjust». Vuelva a confirmar con «START».

3. Ahora abra la cubierta del aparato de forma que se vean los rodillos de introducción. Coloque el papel de calibración de color rosa centrado bajo el rodillo de introducción. A continuación, cierre la cubierta y pulse «START». El papel de calibración se expulsará automáticamente después de la calibración.

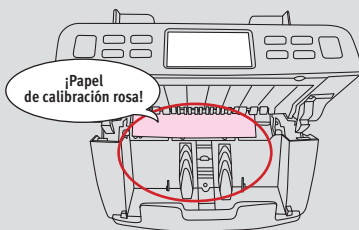


4. Pulse la tecla «REPORT» para acceder a «Image Dynamic Adjust». Vuelva a confirmar con la tecla «START». Ahora coloque todos los papeles de calibración grises en el dispositivo de introducción superior. Repita el proceso hasta que aparezca «Press START key».



INSTRUCCIONES DE CALIBRACIÓN rapidcount T 575**5.**

A continuación, pulse «**START**». Coloque el papel de calibración de color rosa en el dispositivo de introducción superior. Repita el proceso hasta que aparezca «Image adjust success». Vuelva a confirmar la tecla «**REPORT**» para acceder a «Size Dynamic Adjust». A continuación, vuelva a pulsar «**START**».

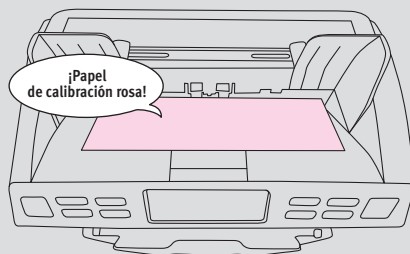**6.**

Ahora coloque todos los papeles de calibración blancos. Repita igualmente este proceso hasta que aparezca «Size adjust success». A continuación, confirme 2 veces la tecla «**MENU**» para volver al modo de recuento.

