


INSTRUCTIONS DE CALIBRAGE rapidcount T 575


Papier de calibrage requis : 1 x papier de calibrage de couleur rose, 10 x papiers de calibrage gris, 10 x papiers de calibrage blancs

1. Raccordez le câble d'alimentation à l'appareil. Mettez l'appareil en marche. Puis appuyez 5x sur « **CLEAR** ». Sur l'écran d'affichage une fenêtre s'ouvre indiquant « Input Password ». Indiquez 0 et confirmez avec « **START** ».




2. Le « Maintenance Menu » s'ouvre alors. Sélectionnez « Sensor Adjust » et confirmez avec la touche « **START** ». Puis appuyez sur la touche « **REPORT** » pour aller à « Static Adjust ». Confirmez à nouveau avec la touche « **START** ».

3. Ouvrez le capot de l'appareil de façon à ce que les rouleaux d'entraînement soient visibles. Placez le papier de calibrage rose centré sous le rouleau d'entraînement. Puis fermez le capot et appuyez sur « **START** ». Le papier de calibrage est automatiquement éjecté après le calibrage.

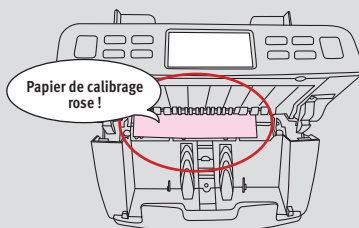


4. Appuyez maintenant sur la touche « **REPORT** » pour aller à « Image Dynamic Adjust ». Confirmez à l'aide de la touche « **START** ». Placez maintenant tous les papiers de calibrage gris sur le chargement supérieur. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « Press START key » s'affiche.

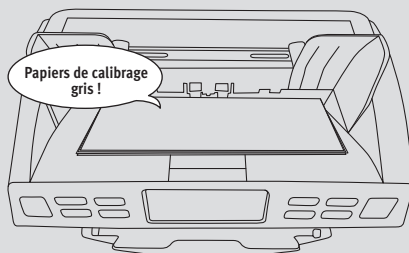

INSTRUCTIONS DE CALIBRAGE rapidcount T 575**5.**

Appuyez ensuite sur « **START** ». Placez maintenant le papier de calibration rose sur le chargement supérieur. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « Image adjust success » s'affiche. Appuyez maintenant à nouveau sur la touche « **REPORT** » pour aller à « Size Dynamic Adjust ». Cliquez ensuite à nouveau sur « **START** ».

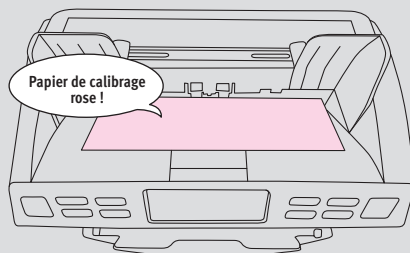**6.**

Insérez tous les papiers de calibration blancs. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « Size adjust success » s'affiche. Puis appuyez pour finir 2x sur la touche « **MENU** » pour retourner au mode comptage.

