



INSTRUCTIONS DE MISE À JOUR rapidcount X 500


1. Raccordez le câble d'alimentation. Laissez l'appareil éteint.

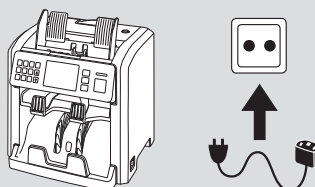

2. Connectez la clé USB à l'appareil (face avant).

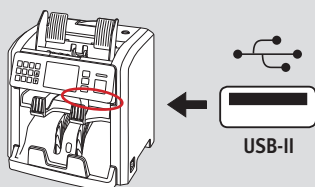

3. Mettez maintenant l'appareil en marche.



4. La mise à jour démarre automatiquement.



5. Dès que la mise à jour est effectuée, les messages « Update success » et « Please restart » s'affichent à l'écran.



6. Éteignez de nouveau l'appareil.

7. Retirez maintenant la clé USB. Votre appareil est maintenant mis à jour.

Nous vous recommandons de réaliser un calibrage après chaque mise à jour. Vous trouverez la procédure dans les instructions de calibrage séparées.