


INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN DE rapidcount X 400


1.

Conecte el cable de red. Mantenga el aparato apagado.

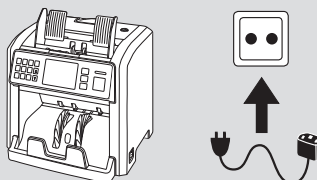


2.

Conecte la memoria USB al aparato (parte delantera).

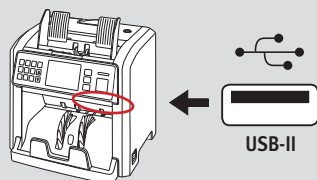

3.

Encienda ahora el aparato.

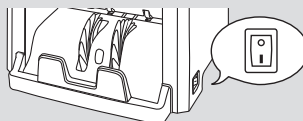

4.

La actualización se iniciará de forma automática.



5.

En el momento en el que finalice la actualización, se mostrará en la pantalla «Update success» y «Please restart».



6.

Apague de nuevo el aparato.

7.

Retire la memoria USB. Su aparato ya está actualizado.

Le recomendamos que después de cada actualización realice una calibración. Este paso lo puede consultar en las instrucciones de calibración anexas.