


KALIBRIERUNGSANLEITUNG Smart Protect Plus

Um eine kurze Kalibrierung des Smart Protect Plus durchführen zu können, benötigen Sie folgende Produkte:

- Smart Protect Plus
- Netzteil Smart Protect Plus
- Ein original weisses Kalibrierungspapier

Bitte befolgen Sie untenstehende Schritte, um die kurze Kalibrierung für den Smart Protect Plus durchzuführen:

- 1.** Stecken Sie den Smart Protect Plus an die Stromversorgung mit Hilfe des Netzteils.
- 2.** Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die **AN/AUS** Taste drücken und warten Sie, bis das Gerät bereit ist.
- 3.** Drücken Sie **4x** die **AN/AUS**-Taste, in der Displayoberfläche wird **A20** angezeigt.
- 4.** Führen Sie vorsichtig das **weisse** Kalibrierungspapier in das Gerät ein. Das Gerät empfängt das **weisse** Kalibrierungspapier und bringt es erneut zurück an die Gerätefront.
- 5.** Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist. Dies wird durch die Meldung „**Good**“ dargestellt. Schalten Sie das Gerät danach aus, indem Sie die **AN/AUS** Taste gedrückt halten.
- 6.** Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie, ob die Kalibrierung erfolgreich war. Wenn nicht, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service.

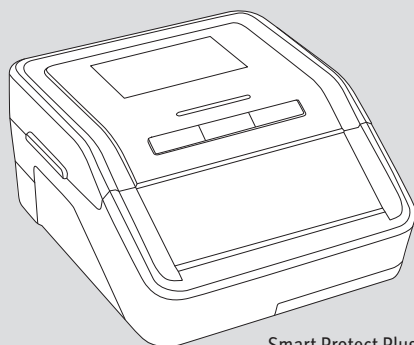

Smart Protect Plus